

Montazni vykres:

Kachlová kamna

Platný od:
Valid from:
Gültig seit:

17.9.2013




MODEL:
MODELL:

TYP
TYPE
TYP
BARACCA TV

Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice

List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blatter:


1/10

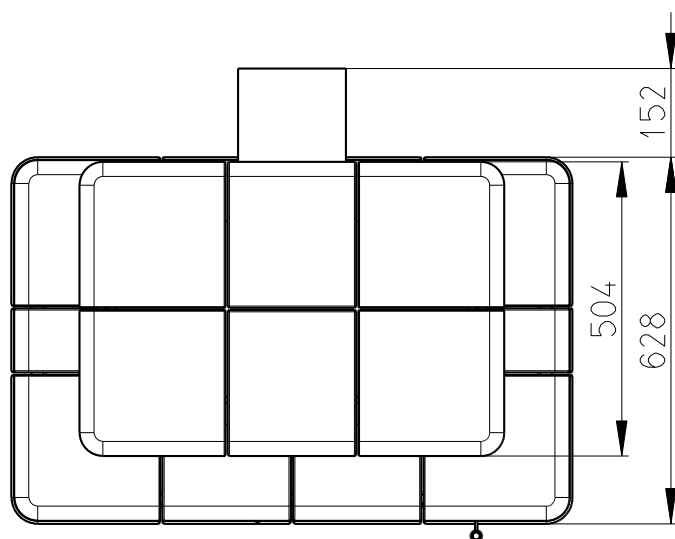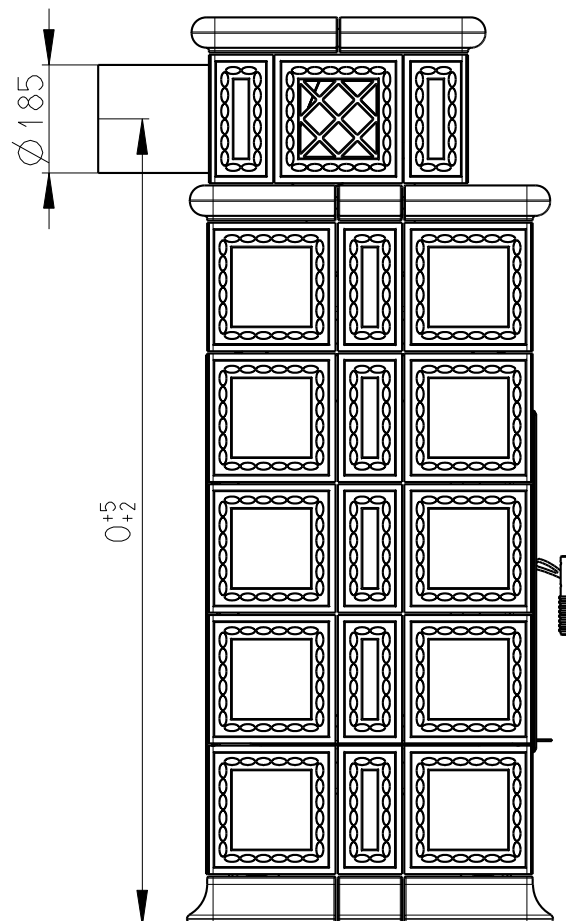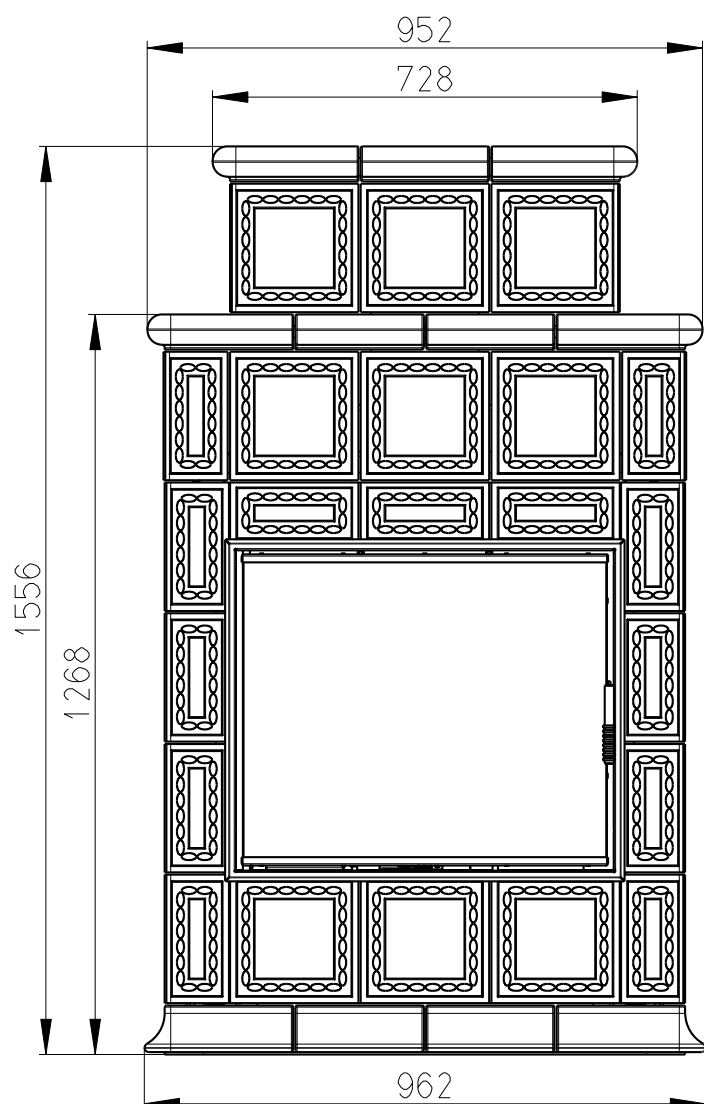

VYSKA OSY ZADNIHO ODKOURENI


TYP KAMEN	Rozmer O
BARACCA 2 TV	1270 mm
BARACCA 3 TV	1382 mm
BARACCA 4 TV	1382 mm
BARACCA 7 TV	1382 mm
BARACCA 8 TV	----
BARACCA 9 TV	1357 mm

Montazni vykres:		Kachlová kamna	Platný od: Valid from: Gültig seit:	17.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP BARACCA TV	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	2/10

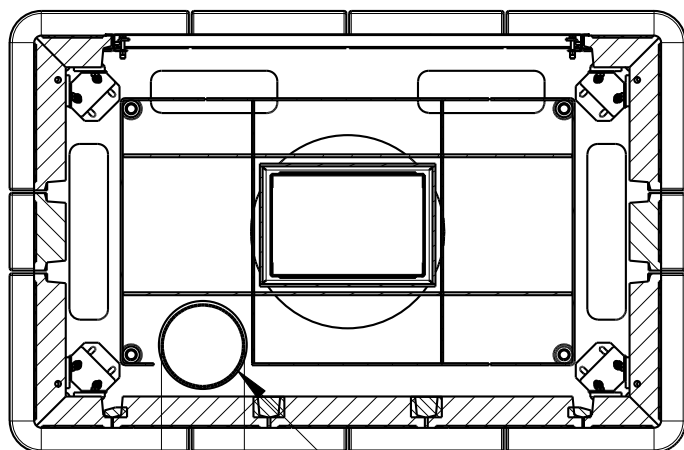

Ø 118

NAPOJENI CPV PR. 120 MM

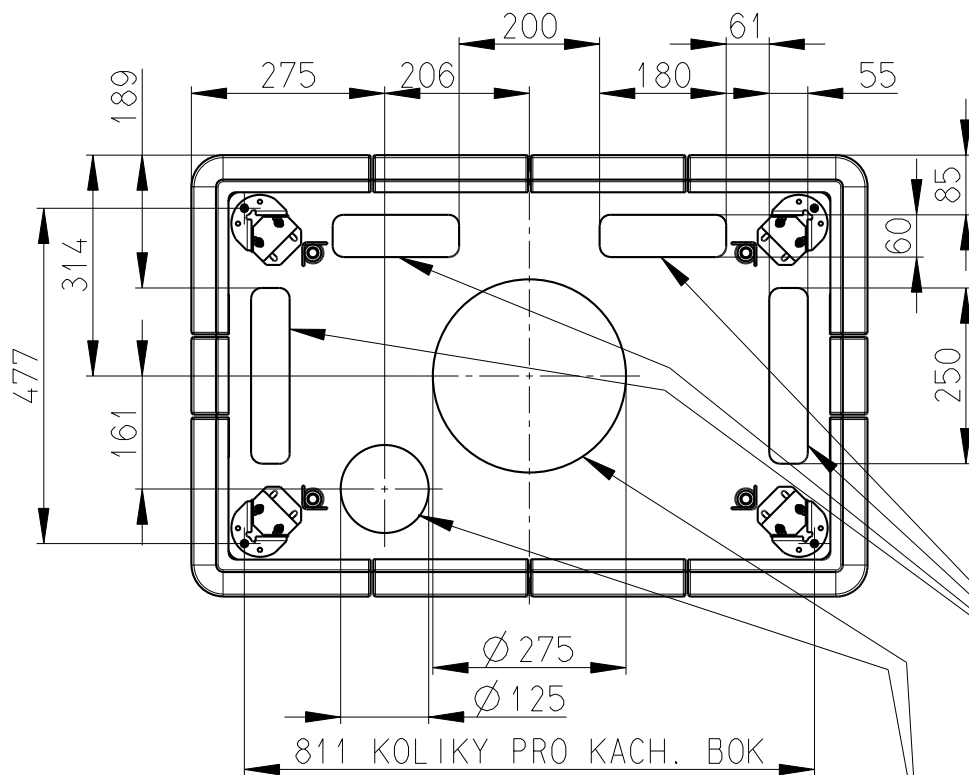


PROSTUP DO PODLAHY PRO CPV


PROSTUPY DO PODLAHY PRO PRIPOJENI TV

Montazní výkres:		Kachlová kamna	Platný od: Valid from: Gültig seit:	17.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP BARACCA TV	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	3/10

1) USTAVIT ZAKLADOVOU DESKU S PODSTAVCEM DO ROVINY NA URCENÉ MÍSTO VÝŠKA PODSTAVCE JE SERIZENÁ Z VÝROBY

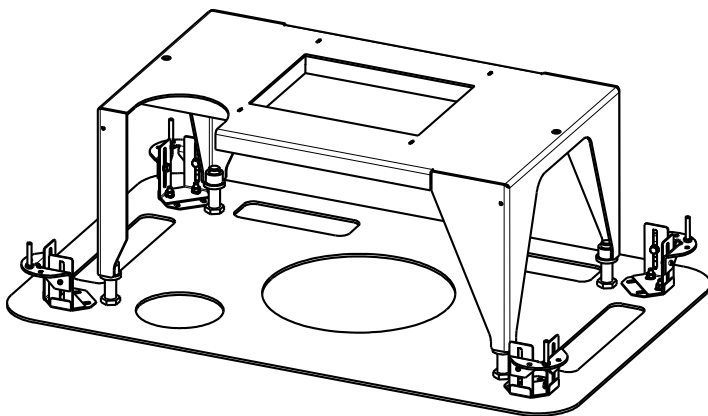


2) NA ZAKLADOVOU DESKU UMÍSTIT KACHLOVÝ SOKL, VYCENTROVAT

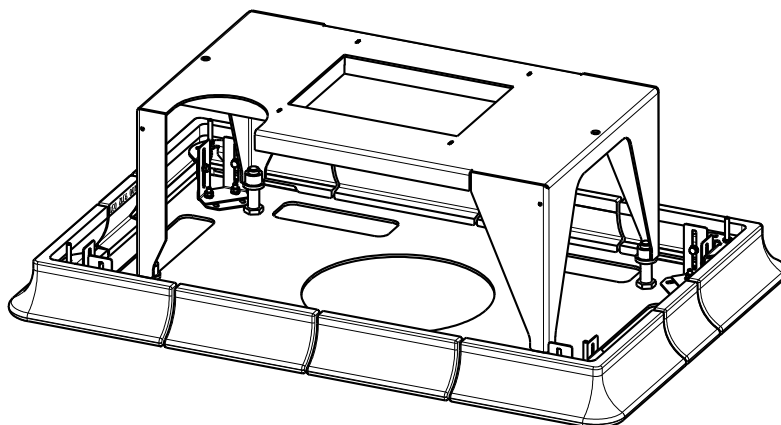

Montazní výkres:		Kachlová kamna	Platný od: Valid from: Gültig seit:	17.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP BARACCA TV	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	4/10

3) USTAVIT KRBOVOU VLOZKU A ZAJISTIT DVEMA SROUBY K PODSTAVCI

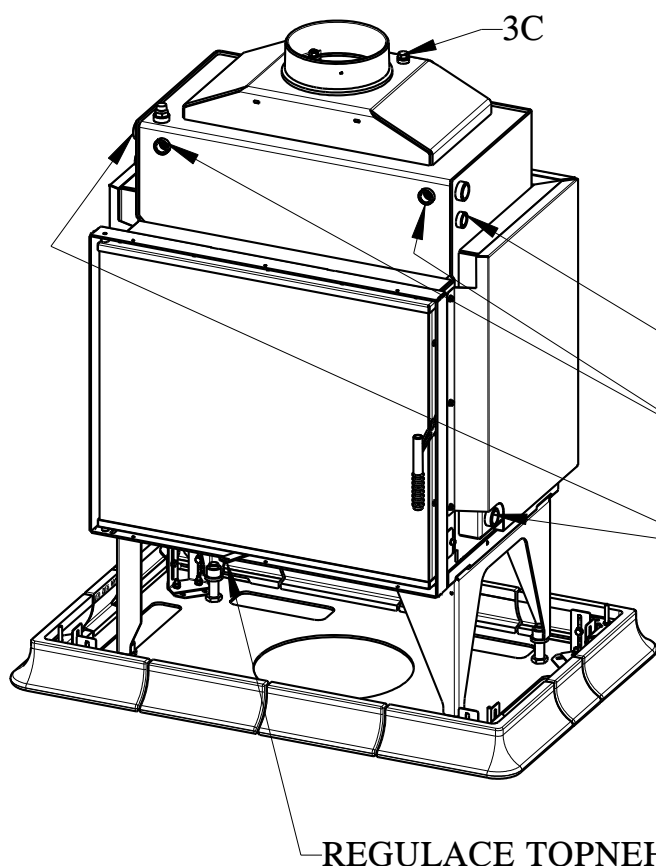

- 3A) PROPOJIT KV S TOPNYM OKRUHEM
- 3B) PROPOJIT VYCHLAZOVACI SMYCKU
- 3C) ODVZDUSNIT TOPNY OKRUH
- 3D) ZKONTROLOVAT TESNOST SPOJU
- 3E) PROVEST TLAKOVOU ZKOUSKU
- 3D) PROVEST TOPNOU ZKOUSKU
- DLE PARAMETRU STANOVENÝCH
- VYROBCEM V NAVODU PŘILOŽENEM V KV


JIMKA CIDLA G1/2"

3B - G1/2"


3A - G3/4"

REGULACE TOPNEHO VZDUCHU

4) NA SROUBY V PODSTAVCI UMISTIT LEVOU BOČNÍ STENU ZAJISTIT PROTI PREVRACENÍ

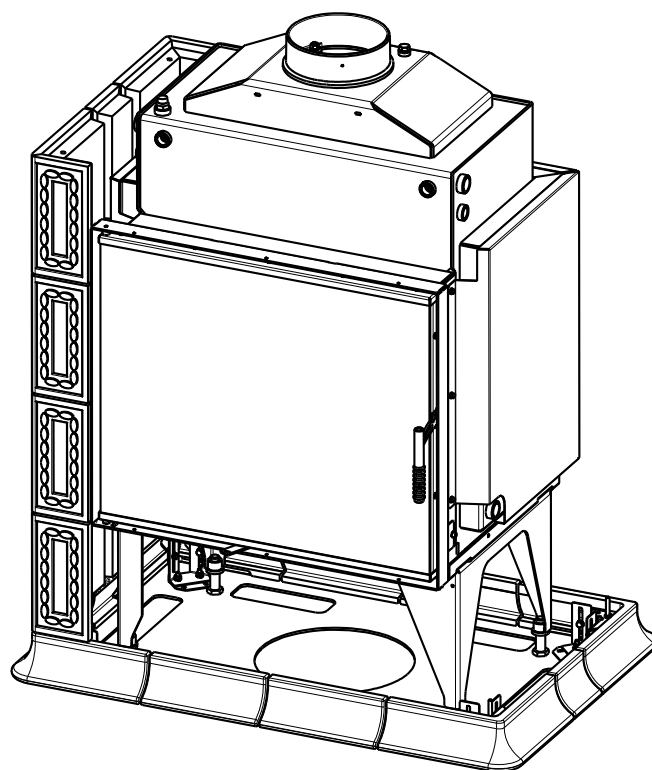


Montazni vykres:		Kachlová kamna	Platný od: Valid from: Gültig seit:	17.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP BARACCA TV	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	5/10

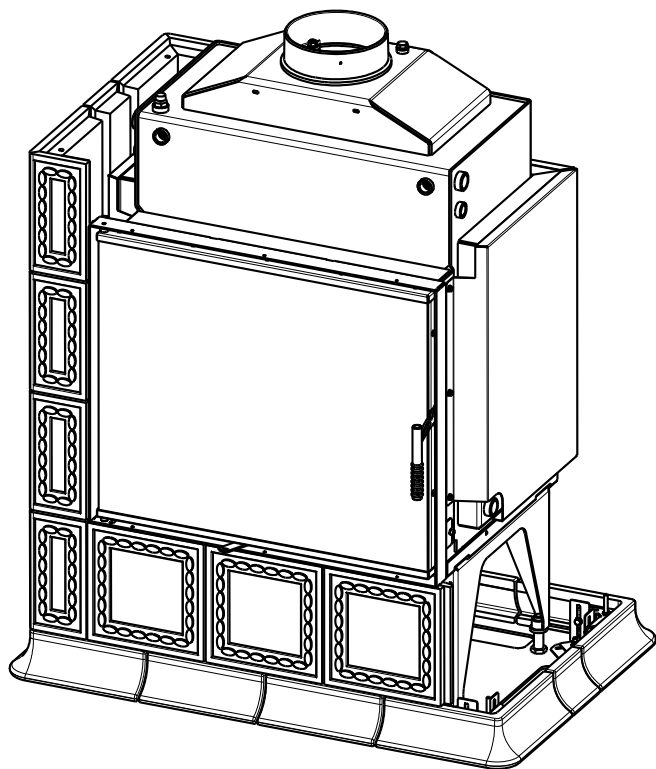


5) VSADIT KERAMICKOU DESKU
POD TOPENISTE, PODEPRIT
PRUZINAMI NAMONTOVANÝMI
NA PODSTAVCI

6) NASADIT PRAVOU BOCNI STENU
A ZAJISTIT PROTI PREVRACENI

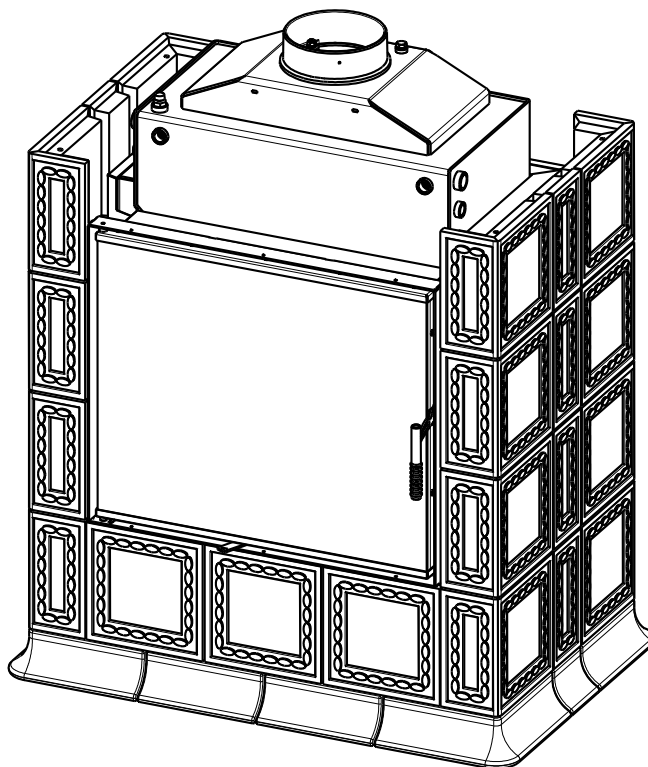


Montazni vykres:		Kachlová kamna	Platný od: Valid from: Gültig seit:	17.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA TV	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:
				6/10

7) NASADIT HORNÍ KERAMICKOU DESKU NAD TOPENISTE, PODEPRIT PRUŽINAMI NAMONTOVANÝMI NA PŘEDNÍ STĚNU VLOŽKY

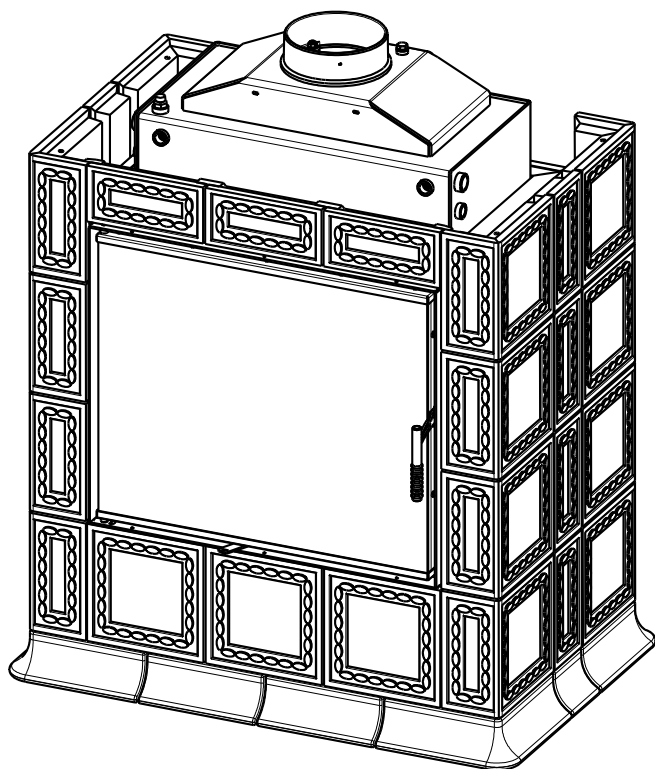


8) NA BOČNÍ STĚNY NASADIT KOVOVÝ RAM
- TENTO NEROZEBÍRAT JE SERIZENÝ Z VÝROBY

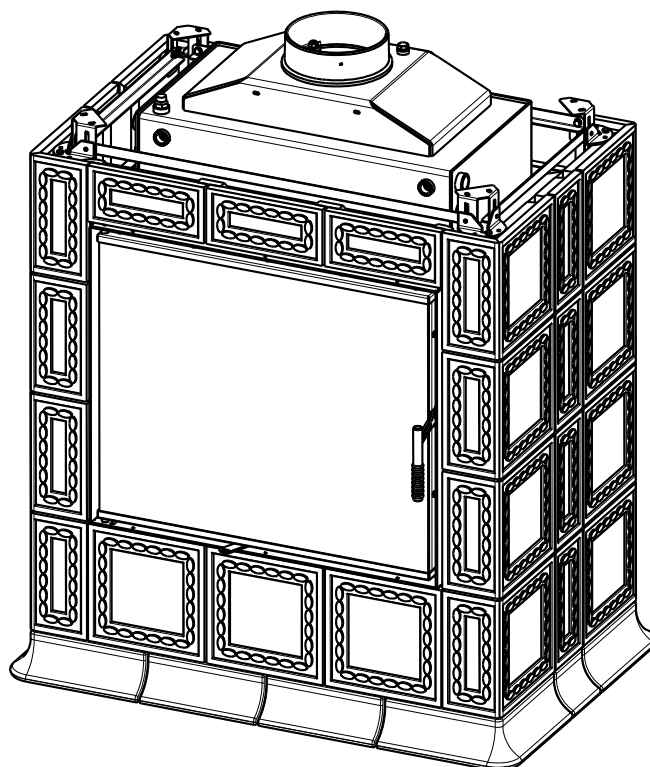


Montažní výkres:		Kachlová kamna	Platný od: Valid from: Gültig seit:	17.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP BARACCA TV	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:	7/10


9) NASADIT 4-mi SROUBY ZAJISTIT
KRYCI RAM DVERI

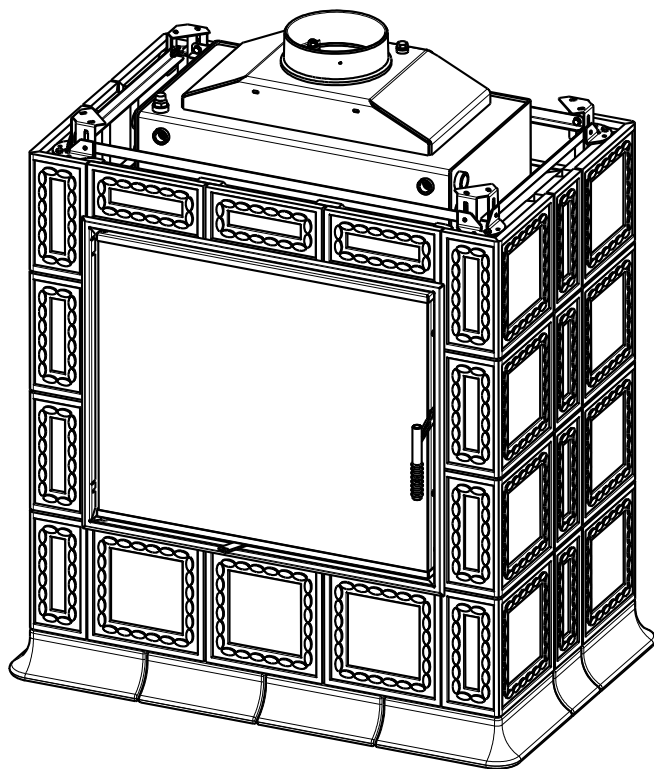

10) MONTOVAT ZADNI STENU

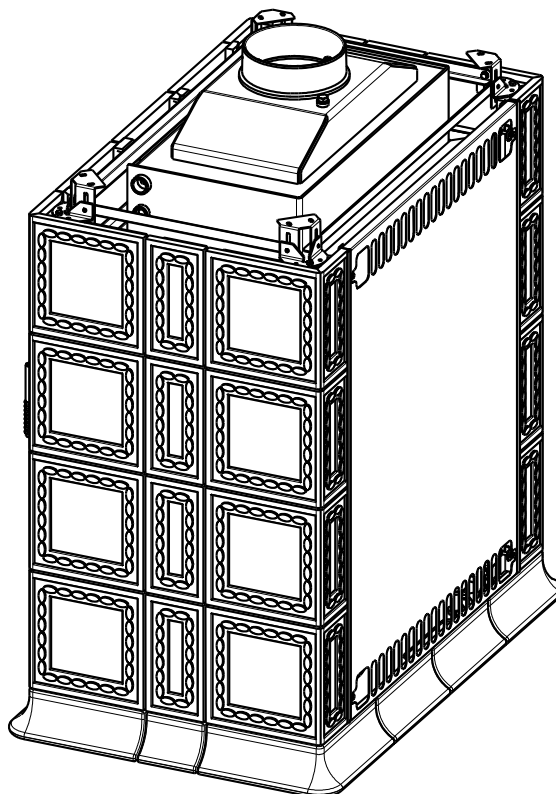


Montazni vykres:		Kachlová kamna	Platný od: Valid from: Gültig seit:	17.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA TV	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:
				8/10

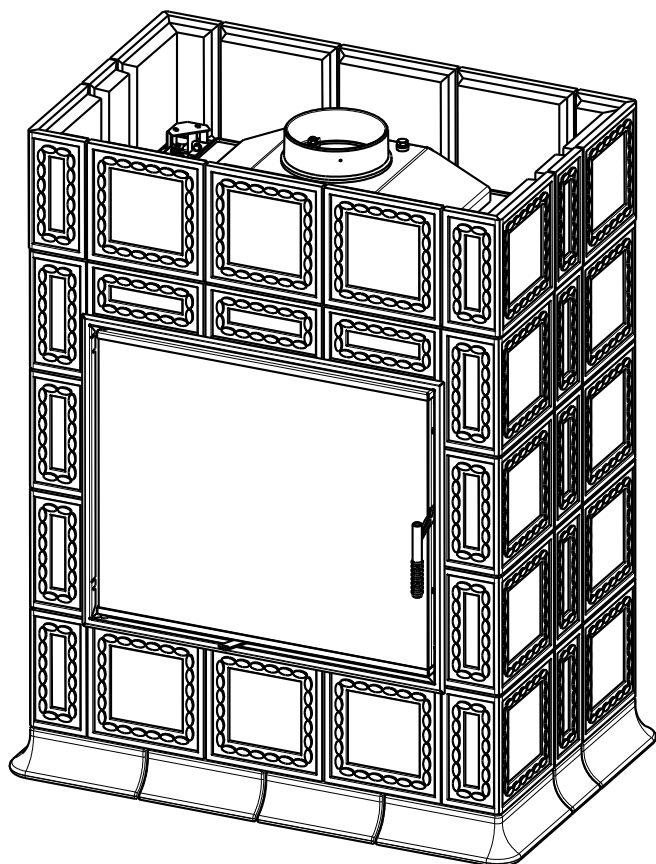


11) INSTALOVAT KACHLOVÝ PRSTENEC
- DLE OBJEDNAVKY (0 - 2 KS)

12) NASADIT VIKO KAMEN

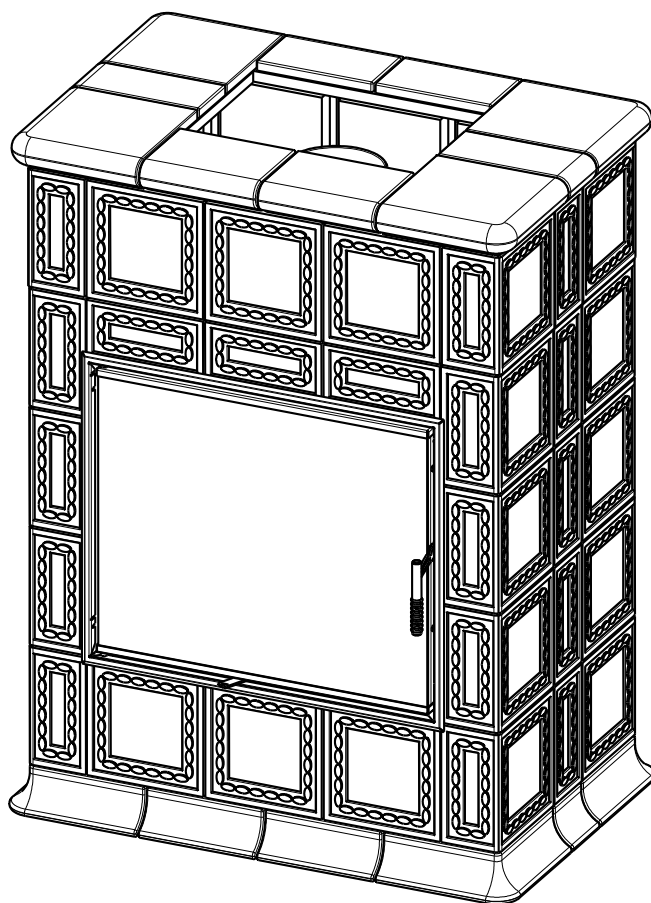


Montazní výkres:		Kachlová kamna	Platný od: Valid from: Gültig seit:	17.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA TV	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:
				9/10

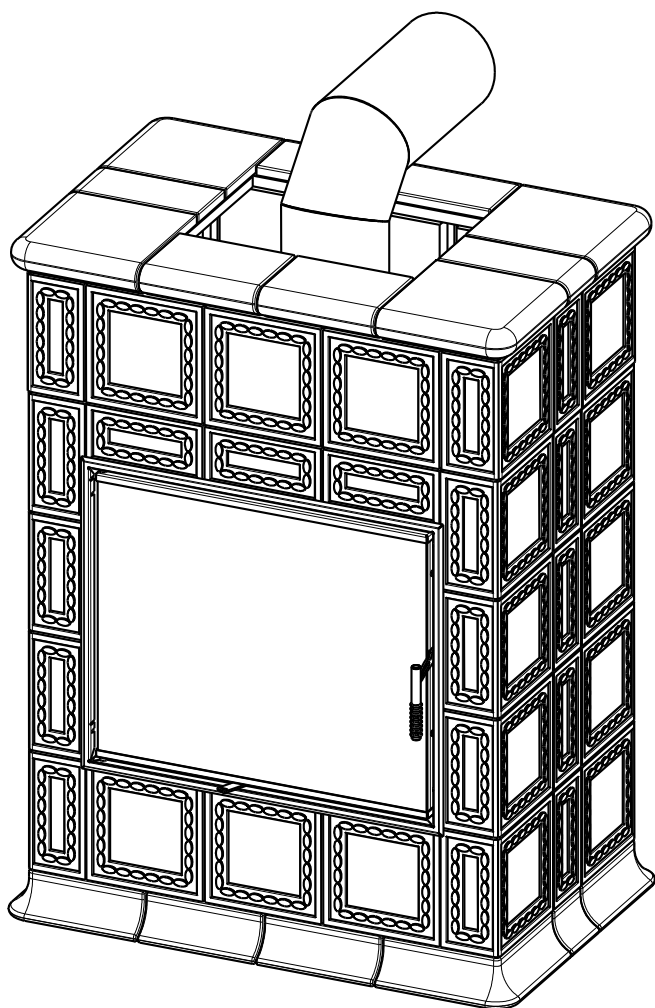

13) PROPOJIT KOUROVODEM
NEBO SOUSTAVOU KOUROVODU
DO KOMINA - POZOR VODOROVNE
ČÁSTI POJISTIT PROTI VYPADNUTÍ

14) NASADIT KACHLOVOU KOPKU

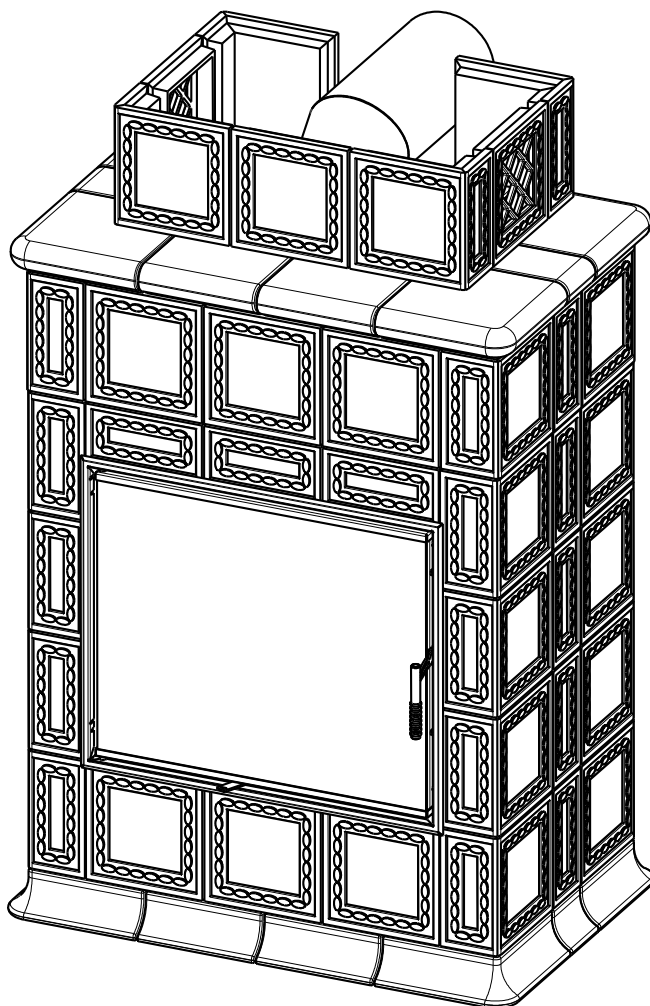

Montazní výkres:		Kachlová kamna	Platný od: Valid from: Gültig seit:	17.9.2013
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA TV	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter:
				10/10

15) NASADIT VÍKO KOPKY, ZKONTROLOVAT SÍRKU SPAR,
POKUD JSOU SPARY V PORÁDKU VYSPAROVAT CELA KAMNA
PŘILOŽENÝM SILIKONOVÝM TMELEM, ZAHLADIT JAROVOU
EMULZI A NECHAT ZASCHNOUT

